

Shark WANDVAC™

手持吸塵器

WV210TW



內容物

- A** Shark WANDVAC™ 手持吸塵器


B 窄縫除塵吸頭

C 家飾布料清潔吸頭
- D** WANDVAC 充電支架

E WANDVAC 充電底座

F 配件收納座

WANDVAC 充電支架安裝

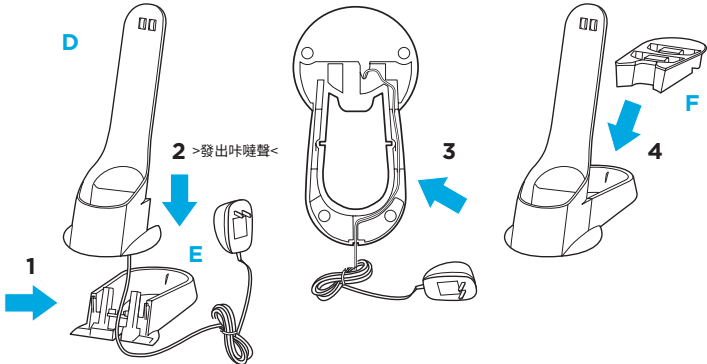


- 1.** 對齊 **WANDVAC 充電支架**底部的孔位，讓充電桿位於 **WANDVAC 充電底座**的前面。讓**充電線**從充電桿中間穿過。

2. 放置好充電線後，將支架向下滑入，直至發出咔嚓聲並固定在底座上。
- 3.** 讓充電線順著底座底部的溝槽繞行到後方，從缺口伸出。

4. 將**配件收納座**插入充電支架後面的空位。

為電池充電

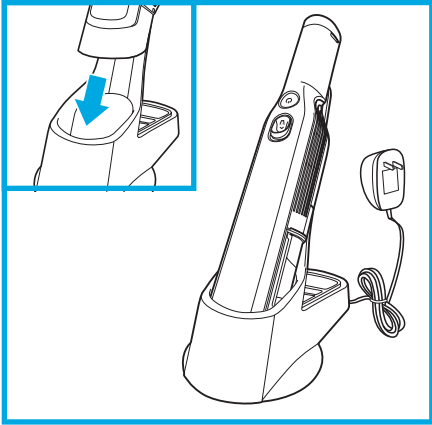

在首次使用前，務必為鋰電池完全充電電，即使電池在出廠時已經有部分電量。

吸頭插入托架，將 Shark WANDVAC™ 手持吸塵器放在 WANDVAC 充電座上。

將充電座的插頭插入牆壁插座。

使用中



藍燈恆亮

充電中



燈光緩慢閃爍

低電量



燈號閃爍

充電完成



燈號微弱

注意：首次使用期間，請將電池的電量用至完全耗盡，以正確校準電池狀態，再完全充電。將電池完全充電大致需要 2.5 小時。

重要安全說明 – 僅供家庭使用 使用前請先仔細閱讀 – 請妥善保存此說明

警告

為了降低因使用設備不當而造成的受傷、火災、觸電或財產損失的風險，請仔細閱讀以下說明。本設備含有電力連接與活動零件，可能對使用者造成風險。

電源供應器、充電座及內含電力連接的吸塵器：

1. 不可自行維修的零件。
2. 請勿用於吸取任何液體。
3. 請勿浸入水中或其他液體中。
4. 若發現吸塵器受損，請勿繼續使用。
5. 為了避免造成火災、爆炸或受傷，請檢查吸塵器和充電座，確認沒有損壞，再使用。請勿使用已受損的吸塵器或充電座。
6. 請勿在戶外或潮濕表面上使用。僅在乾燥表面上使用。
7. 如果吸塵器不能正常運作，或有摔落、受損、長期放置戶外或掉入水中，請造訪 sharkninja.tw 查詢產品保養與維護的自助服務。
8. 請勿用潮濕的手接觸充電座或吸塵器。
9. 電源開啟時，請勿讓吸塵器處於無人看管的狀態。
10. 請讓吸塵器遠離高溫表面。
11. 連接充電座之前，請務必關閉吸塵器。
12. 僅使用 Shark® 的充電座和電池。其他類型的電池可能爆炸，導致受傷和損壞。
13. 僅在平面或穩固的表面上使用充電座。
14. 即使本設備已嚴重受損，也請勿將其焚燒，否則，鋰電池可能會在火中爆炸。

一般使用

15. 請勿抓著電源線提起充電座，或從插座猛然扯出電源線；請握住插頭拔出以斷開電源。
16. 請讓充電座遠離高溫表面。
17. 僅按照本手冊中的說明使用本產品。
18. 保持工作區域有明亮光照。
19. 為避免意外啟動，請確保先關閉吸塵器，再搬運或提起，以及連接或拆下充電座、集塵桶和濾網等任何配件。
20. 請勿將任何異物放入開口。
21. 請勿在任何開口被堵塞的情況下使用，應保持開口無灰塵、棉絮、頭髮或其他可能阻礙氣流的物質。
22. 此吸塵器並非玩具，切勿用於玩樂。年滿8歲的兒童或使用者若身心感官能力受限，只能在獲得適當監督或預先獲得安全指導，並瞭解相關危險時使用吸塵器。兒童不得在無人監督的情況下清潔或維護吸塵器。
23. 請勿在未安裝集塵桶和濾網的情況下使用。
24. 若氣流受限，請勿使用本設備；若氣流路徑阻塞，請關閉吸塵器。請清理所有阻塞物後再次啟動。

25. 請將吸頭遠離頭髮、臉部、手指、赤腳或寬鬆衣物。
26. 僅使用製造商建議的配件。
27. 請勿在低於 10°C (50°F) 或高於 40°C (104°F) 的溫度下為充電。用不當的方式或在指定溫度範圍外充電可能損壞電池並增加火災風險。
28. 請將本設備存放於室內。請勿在低於 5°C (37°F) 的環境中使用或存放本產品。操作前，請確保本設備處於室溫狀態。

集塵桶/濾網/配件

開啟吸塵器之前：

29. 請確保濾網在定期清潔後已完全乾燥。
30. 請確保在定期維護後已安裝集塵桶和濾網。
31. 請確保配件沒有堵塞，並將開口遠離臉部和身體。
32. 僅使用 Shark® 品牌的濾網及配件。使用其他品牌將導致保固失效。





一般清潔

33. 請勿對硬物或尖銳物品 (如：玻璃、釘子、螺絲或硬幣) 使用吸塵器，否則可能損壞吸塵器。
34. 請勿對石膏粉、壁爐灰燼或餘燼使用吸塵器。
35. 請勿將本產品用作電動工具的集塵附件。
36. 請勿對冒煙或燃燒物件 (如：熱煤炭、菸蒂或火柴) 使用吸塵器。
37. 請勿對易燃或可燃物質 (如：打火機油、汽油或煤油) 或在可能存有這類物質的區域使用吸塵器。
38. 請勿對有毒溶液 (如：含氯漂白劑、氨水或排水管清潔劑) 使用吸塵器。
39. 請勿在含有油漆、稀釋劑、防蛀劑或易燃粉塵產生的蒸氣，或存在其他爆炸性或有毒氣體的封閉空間中使用本設備。
40. 清理樓梯時請特別小心。

鋰電池

41. 電池是本設備的電源。請勿在手指置於電源按鈕的情況下搬運本設備。請勿在電源開啟的情況下為設備充電。
42. 僅使用隨附充電座充電。使用不正確的充電器可能導致火災風險。
43. 僅搭配隨附的鋰電池使用設備。使用任何其他電池可能導致受傷及火災風險。
44. 在不當使用的狀況下，電池可能會釋出液體。請避免接觸此液體，因其可能引起皮膚刺激或灼傷。若不慎接觸，請立即以清水沖洗。若液體接觸到眼睛，請立即尋求醫療協助。
45. 請將本設備存放於室內。為維持電池壽命，請勿在低於 5°C (37°F) 或高於 40°C (104°F) 的環境中使用或存放電池。
46. 請勿將設備暴露於火源或超過 130°C (266°F) 的高溫環境，以免造成爆炸。
47. 不可自行維修的零件。為確保安全，請勿自行改裝或嘗試修理吸塵器。

SHARK WANDVAC™ 手持吸塵器使用方法

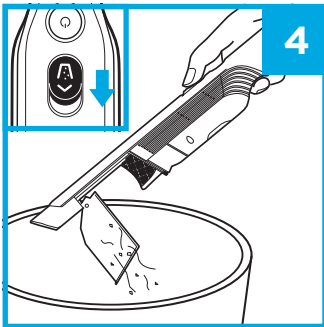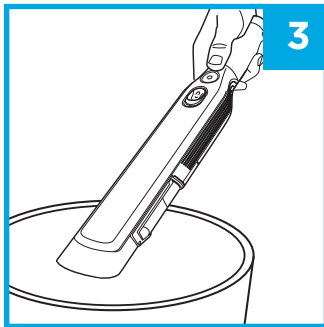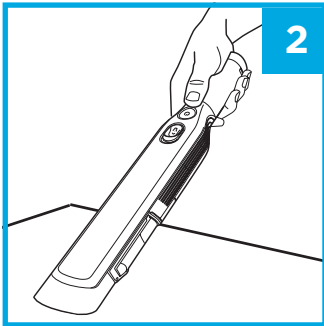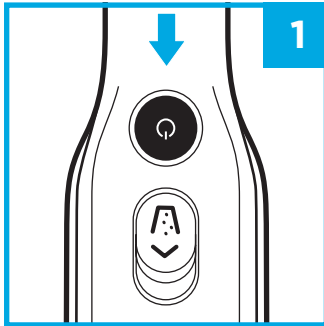


1. 按下電源按鈕。
2. 讓吸頭遊走於要清潔的表面。
3. 握住 WANDVAC 手持吸塵器置於垃圾桶上。
4. 向前滑動集塵桶按鈕以釋放碎屑。

注意：關於維護資訊，請參閱背面內容。


維護

清空集塵桶

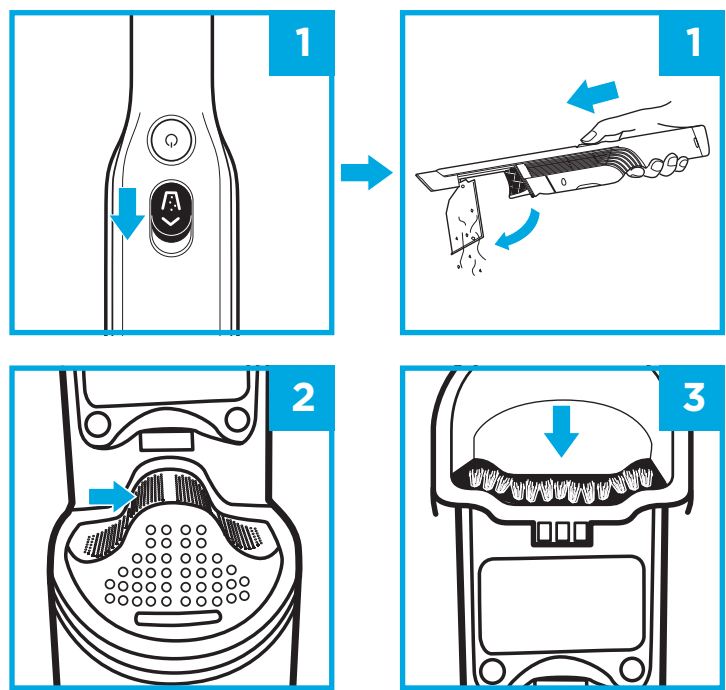

- 關閉電源後，向前滑動開啟集塵桶的按鈕，集塵桶就會彈出。
- 輕拍集塵桶濾網，彈走灰塵和碎屑。
- 用乾布輕輕擦拭集塵桶的刷毛，以去除灰塵和污垢。

清潔集塵桶

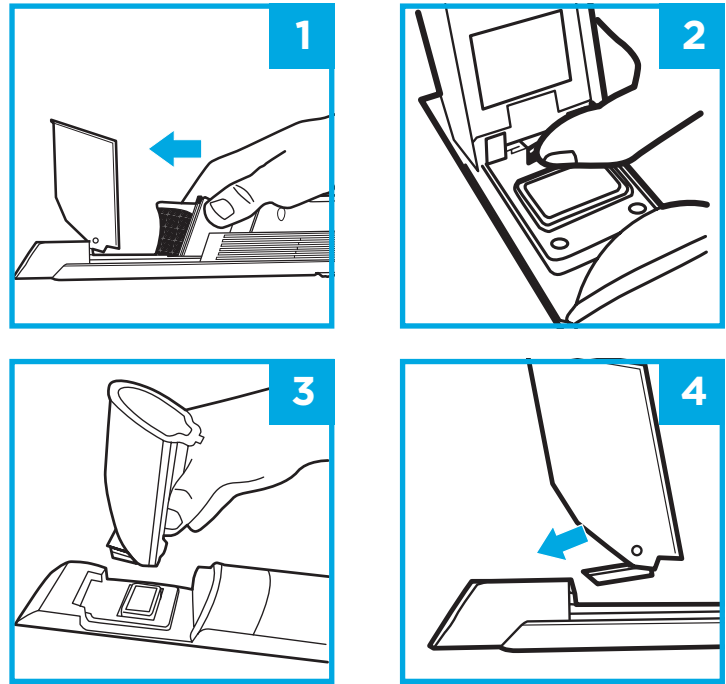


- 關閉電源並打開集塵桶後，捏住濾網外殼的兩側，然後向前滑動以取出濾網。
- 打開集塵桶後，按下釋放按鈕。
- 保持按住按鈕，同時拔出集塵桶，然後進用肥皂和清水手洗。等待零件自然風乾後重新安裝。
- 若要重新安裝，將集塵桶上的卡榫插入吸頭底部的凹槽中，直至聽見咔噠聲並固定到位。

請勿使用洗衣機清洗此吸塵器的任何零件或配件。

維護

清潔濾網

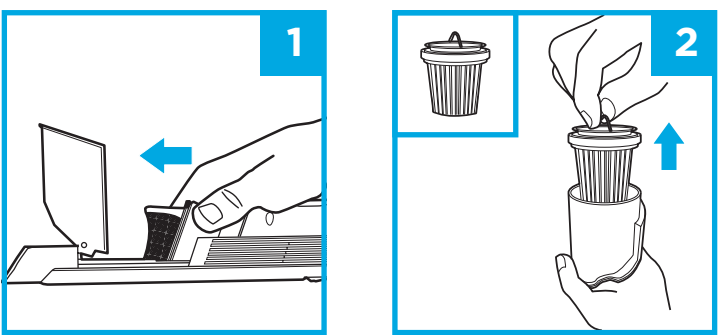

- 關閉電源並打開集塵桶後，捏住濾網外殼的兩側，然後向前滑動以取出濾網。
- 在垃圾桶上方舉著濾網外殼，捏住金屬環提起濾網，從外殼中取出。

清潔濾網時，請輕拍以彈走灰塵和大顆碎屑。若要進一步清潔，僅用清水手洗濾網，然後自然風乾 24 小時，再重新安裝。
若要清潔濾網外殼，請務必取出濾網，然後僅用清水手洗外殼。

故障排除與錯誤碼	
指示燈狀態	含義
閃爍藍光	低電量。
閃爍兩次藍光，然後暫停	堵塞。請關閉電源，移除堵塞物，再重新開啟電源。
藍燈恆亮	電源開啟。
緩慢閃爍藍光	設備正在充電。
微弱藍光	設備已充飽電。
不亮	電源關閉，或設備需要充電。

造訪 sharkninja.tw 查閱所有常見問題及購買其他適用配件

Shark WANDVAC™ 手持吸塵器無法運轉。

- 電池需要充電。
- 嘗試使用不同的電源插座來充電。
- 電池已損壞，需要更換。

如果吸力太弱，Shark™ WANDVAC 手持吸塵器將無法吸取碎屑。

- 集塵桶已滿。清空集塵桶。
- 濾網需要清潔或更換。清潔或更換濾網。
- 電池需要充電。
- 濾網堵塞，需要清潔。打開集塵桶並清潔濾網。

灰塵從 Shark WANDVAC 手持吸塵器中溢出。

- 濾網沒有正確安裝。拆下濾網，然後重新安裝。
- 集塵桶濾網有破洞，需要更換。
- 集塵桶沒有正確安裝。拆下集塵桶，然後重新安裝。

設備摔落後集塵桶脫落。

- 若要重新安裝，將集塵桶上的卡榫插入吸頭底部的凹槽中，直至聽見咔噠聲並固定到位。

註冊您購買的產品



進口商: 新加坡商維諾瓦股份有限公司臺灣分公司
地址: 臺北市中山區南京東路3段168號2樓之1
電話: 0800-000-605

技術規格		
電池電壓：	7.2V	Shark WANDVAC WV210TW
馬達功率：	80W	手持吸塵器充電座零件編號：
電流強度：	11.1A	XDOCKWV210J

— (1) 年有限保固

此一 (1) 年有限保固適用於從新加坡商維諾瓦股份有限公司臺灣分公司授權零售商購買的產品。保固範圍僅適用於原購買人及原產品，且不得轉讓。

SharkNinja 保證在正常家庭使用條件下，並依照《使用者指南》中規定的要求進行保養的情況下，本產品自購買日起— (1) 年內不會出現材料或工藝上的缺陷，惟需遵守以下條件與排除項目：

保固範圍包括哪些項目？

- 原裝置及/或 SharkNinja 全權判定為有缺陷的非耗損零件，可在原購買日期起— (1) 年內進行維修或更換。
- 若提供更換產品，保固期限將於收到更換產品後六 (6) 個月或原保固期剩餘時間內 (取較長者) 結束。SharkNinja 保留以等值或更高價值產品進行更換的權利。

保固範圍不包括哪些項目？

- 正常耗損的零件 (如泡棉濾網、HEPA 濾網、清潔墊等)。這些零件需定期維護和/或更換以確保設備正常運作，並不在保固範圍內。替換零件可於 sharkninja.tw 購買。
- 任何遭到改裝或用於商業用途的裝置。
- 因誤用、濫用、疏忽操作 (如吸入水或其他液體)、未按要求進行維護 (如未清潔濾網或未清除滾刷上的異物)，或運輸過程中不當處理所造成的損壞。
- 衍生性和附帶性損害。
- 非 SharkNinja 授權維修人員進行維修所導致的損壞。此類損壞包括由非 SharkNinja 授權人員在進行運送、修改或維修的過程中，所導致的 SharkNinja 產品 (或其零件) 損壞。

如何申請保固服務

若您的裝置在正常家庭使用條件下於保固期內無法正常運作，請造訪 sharkninja.tw 查詢產品保養與維護的自助服務。請至 sharkninja.tw 上傳有效購買憑證 (須包含購買日期與商品明細，如發票、出貨單 或其他相關證明)，並登錄產品序號，即可完成線上保固註冊。

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking						
設備名稱: Shark EVOPOWER 手持吸塵器			型號 (型式): WV210TW Type designation (Type)			
Equipment name						
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
PCBA	○	○	○	○	○	○
電機	○	○	○	○	○	○
充電端子支撐架	○	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
備考1: “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2: “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3: “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						



製造編號中前四位為製造日期編號。

In Manufacture Code, the first 4 letters are Manufacture Date Code.

以上圖中“Y20A”為例，Y代表製造月份 (參考表A)，20代表製造日期，A代表製造年份 (參考表B)。

Take “Y20A” in above picture as example, “Y” means Month (refer to Table A), “20” means Date, “A” means Year (refer to Table B).

表A Table A	
月份 Month	編號 Code
1月 January	A
2月 February	F
3月 March	H
4月 April	J
5月 May	K
6月 June	Q
7月 July	R
8月 August	S
9月 September	U
10月 October	Z
11月 November	X
12月 December	Y

表A Table A	
年份 Year	編號 Code
2016	A
2017	F
2018	H
2019	J
2020	K
2021	Q
2022	R
2023	S
2024	U
2025	Z
2026	X
2027	Y
接下來 Next	從A重新開始 Start over with “A”

請記錄如下資訊

型號：_____

購買日期：_____ (請保留收據)

購買商店：_____

圖例可能與實際產品有所不同。我們將持續努力改善我們的產品，因此本文中的規格可能會有所變更，恕不另行通知。
SHARK WANDVAC 是 SharkNinja Operating LLC. 的商標。
© 2025 SharkNinja Operating LLC

WV210TW_IB_TW_MP_Mv6